



Monitoramento Remoto Wi-Fi

Mod. CS9267



Guia Rápido
de Instalação



INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir a IPCam Comtac mod. CS9267. Com ela você poderá monitorar remotamente um cômodo de sua residência ou escritório utilizando seu dispositivo Android®, iOS® ou computador.

Este guia rápido irá instruí-lo a respeito da instalação de sua IPCam através de seu dispositivo Android®.




Caso necessite configurar sua câmera utilizando um notebook ou desktop, nós disponibilizamos o download gratuito do software de monitoramento para Windows® e o manual completo do produto em nosso site (www.comtac.com.br/ipcam) que abrange todas as suas possibilidades.

INSTALANDO O DISPOSITIVO

Antes de instalar sua IPCam no local que deseja, ligue-a próxima do roteador para configurá-la.

- Conecte a IPCam à fonte de alimentação e ligue-a na tomada.
- Conecte a IPCam a um roteador com acesso à internet utilizando o cabo de rede (RJ-45).

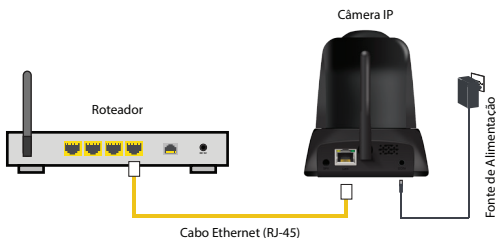

Utilize um dispositivo **Android®** conectado via Wi-Fi ao mesmo roteador para iniciar o processo de instalação e configuração do software da câmera.



CONFIGURAÇÃO VIA DISPOSITIVO ANDROID®




1. Download do Aplicativo

1.1. Abra o aplicativo **Google Play Store** de seu dispositivo Android® ou acesse o link pelo navegador: **play.google.com**;

Faça uma pesquisa digitando **COMTAC**, ao localizar será mostrado o aplicativo **IPCam Mobile CS**. Toque no aplicativo para abrir a tela de instalação.

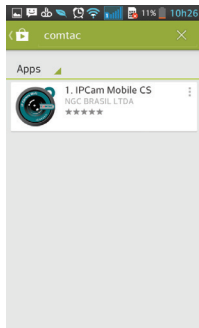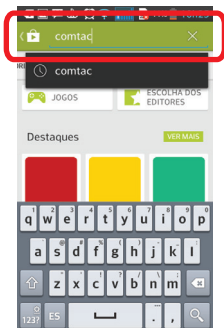

1. 2. Para instalar o aplicativo em seu dispositivo, toque em **Instalar** e depois em **Aceitar** para concordar com as permissões do aplicativo e começar o download.

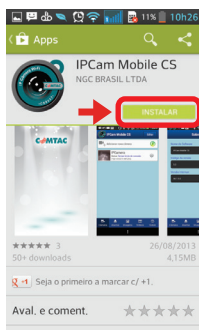

Se seu dispositivo Android® não encontrar o aplicativo na busca através do Google Play Store, acesse:

www.comtac.com.br/ipcam

Baixe o aplicativo diretamente clicando no link **Android® App**

1.3. Para executar o aplicativo, acesse o menu principal de seu dispositivo Android® e selecione o ícone **IPCam Mobile CS** e aguarde a inicialização.



2. Adicionando sua IPCam no Aplicativo

2. 1. Na tela inicial do aplicativo, selecione o item "Adicionar nova câmera".



2.2. Localize o **código ID** de sua IPCAM presente na **etiqueta adesiva de QR CODE** fixada na embalagem ou na etiqueta que fica na base da câmera.



2.3. Toque sobre o campo **"Id. da câmera"** e insira o **Código ID**. No campo **Nome** insira um nome para sua câmera. Mantenha os campos **Usuário** e **Senha** conforme o padrão de fábrica. Toque em **Concluir**, para adicionar a câmera.

Nome: insira um nome de sua preferência para sua câmera

Id. da Câmera: Código presente na etiqueta da base da câmera ou na embalagem

Usuário : admin

Senha: Mantenha em branco


Toque em **Concluir**

2.4. O aplicativo também possui outras duas formas de adicionar uma nova câmera:

Toque em “**Procurando ID**” e será ativada a função de leitura de **QR CODE** através da câmera de seu dispositivo. Posicione o leitor sobre o QR CODE presente na etiqueta adesiva (**passo 2.2**) até que o mesmo efetue a captura e carregue o ID de sua IPCam Comtac.

Toque em “**Procurar**”, para efetuar a busca automática através da **Rede Ethernet**. *É necessário que o dispositivo esteja conectado na rede Wi-Fi do mesmo roteador no qual a IPCam está conectada.*

Após realizar a busca pelo QR CODE ou pela rede, confira os dados e toque em **Concluir**.

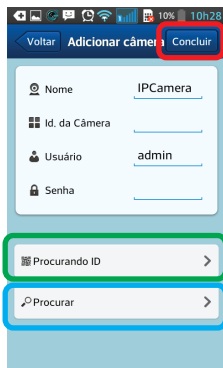



2.5. Após ter adicionado a câmera com sucesso, você será direcionado para a tela inicial do aplicativo.

- Status deverá constar como **On Line**.





A IPCam, em seu padrão de fábrica, utiliza o usuário: admin e não possui senha. Recomendamos que **altere estes dados** para uma melhor segurança de seu sistema de monitoramento. Para realizar este procedimento, favor consultar o manual completo de sua IPCam em nosso site: www.comtac.com.br/ipcam

2.6. Toque sobre a câmera para iniciar a reprodução ao vivo do local a ser monitorado. Toque sobre  para sair.

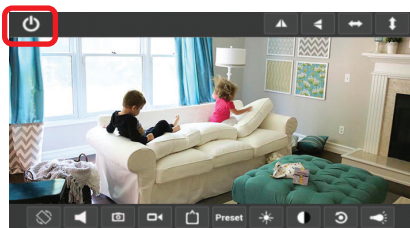
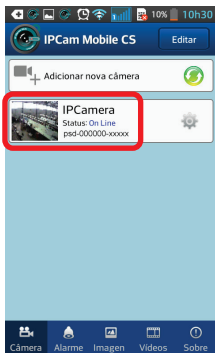


3. Conectando sua IPCam via Wi-Fi

3.1. Selecione o ícone de **"Ferramenta"** para que seja possível acessar as configurações avançadas da câmera. Na tela seguinte toque em **"Configuração Wi-Fi"**.

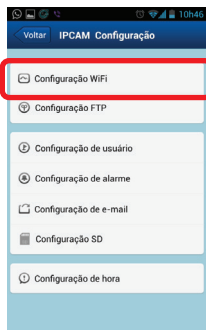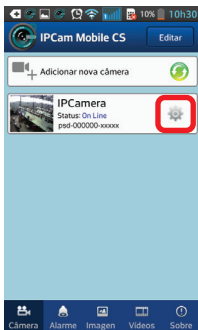

3.2. Toque sobre **Gerenciar Wi-Fi** para que procure pelas redes Wi-Fi disponíveis. Toque sobre a rede que deseja se conectar, insira a **senha da rede** e toque em **Concluir**.

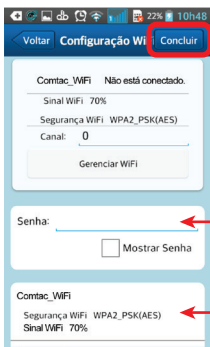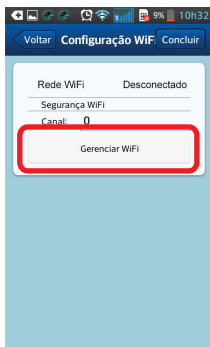

Toque sobre a rede que deseja se conectar.

Digite a senha da rede Wi-Fi e toque em **Concluir**.

3.3. Após a configuração Wi-Fi você já pode desconectar o cabo RJ-45 do roteador e posicioná-la em qualquer lugar onde haja sinal wireless de qualidade enviado pelo roteador no qual ela foi configurada.




SUPORTE TÉCNICO

- Suporte técnico nacional

A Comtac possui linhas VoIP em diversos estados, oferecendo informações técnicas e comerciais para os canais de vendas e os clientes finais.

Santa Rita do Sapucaí - MG.....	(35) 3473.4450
Belo Horizonte - MG	(31) 4062.7962
Brasília - DF	(61) 4063.8916
Blumenau - SC	(47) 4052.9424
Curitiba - PR	(41) 4063.6445
Fortaleza - CE	(85) 4062.9389
Goiânia - GO	(62) 4053.9019
Palmas - TO	(63) 3026.0102
Porto Alegre - RS	(51) 4063.8751
Porto Velho - RO	(69) 3026.0019
Salvador - BA	(71) 4062.9389
São Paulo - SP	(11) 4063.7581
Recife - PE	(81) 4062.9389
Rio de Janeiro - RJ	(21) 4063.8373
Vitória - ES	(27) 4062.9018



suporte@comtac.com.br
comtac@comtac.com.br

REV. 02

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

As informações relacionadas à homologação deste produto podem ser consultadas no site da ANATEL:

www.anatel.gov.br

Modelo: CS9267



3198-13-5467



(01)07898562690837

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operados em caráter primário."