

1. PROCEDIMENTO PARA ADICIONAR 0 (zero) A ESQUERDA

Leia os codigos na ordem:


Start Configuration



The Preamble Installation (Default:00)



3

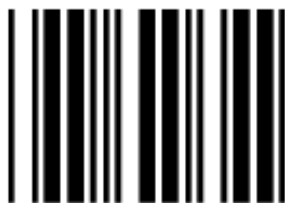

0

End Configuration

